

## Le préfiltre pour feuilles mortes pour piscines avec skimmer



### Nettoyage :

- Arrêter la pompe
- Fermer les vannes d'arrêt **B + F** situées avant et après le préfiltre.
- Ouvrir la vanne **C** en bas
- Ouvrir la soupape de purge **G**. Le contenu se vide automatiquement dans la canalisation.

### Après nettoyage :

- Fermer la vanne d'arrêt **C** située en dessous du préfiltre.
- Ouvrir la vanne d'arrêt **B** située avant le préfiltre. Le préfiltre se remplit.
- Attention: Ne pas ouvrir la vanne **F**, avant que le préfiltre soit plein d'eau.
- Fermer la soupape de purge **G**.
- Ouvrir la vanne d'arrêt **F** située après le préfiltre et enclencher la pompe.

### Inclus dans la livraison :

- A** 1 préfiltre pour feuilles mortes, transparent, monté complètement avec grille de séparation en inox V4A perforation de 3 mm, 3 manchons de raccordement (1 x au dessus et 2 x en dessous) d 75 mm
- B, C** 2 clapets manuels **B, C**, d 75 mm avec réduction 90-75 mm
- E** 2 ouvertures de nettoyage, 2 bouchons filetés 1 1/2"
- G** 1 valve de ventilation 25 mm **G**

N'est pas contenu dans la livraison et doit être commandé séparément:

- D** Fixation au sol : set de tiges en inox **D** (3 pièces) en longueur de 50, 75 et 100 cm
- F** vanne d'arrêt **F** (non inclus)




### Attention :

La conception du système repose sur le fait que la corbeille du skimmer doit être retirée. Ceci peut entraîner des risques. Il est impératif, que la dimension de la conduite soit plus grande que la sortie du skimmer. **Nous déclinons toute responsabilité, en cas de conduite bouchée ou obturée.**

### Schéma d'installation

Montage du préfiltre à installer sous le niveau d'eau !

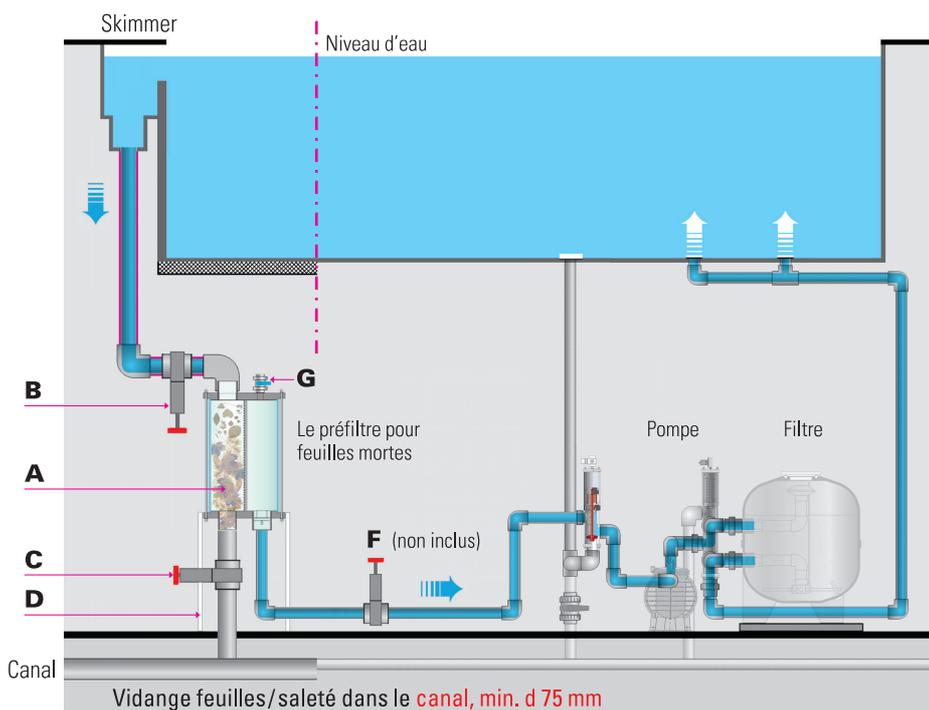

### Dimensions

